

Прежде чем использовать плеер прочитайте:

Спасибо что Вы приобрели продукт компании DIVOX. Прежде, чем использовать плеер, ознакомьтесь с нашими рекомендациями:

- > Не пытайтесь разобрать плеер.
- > Не ударяйте плеер сильно.
- > Не оставляйте плеер в окружающей среде где: высокая температура, слишком низкая температура, пыльные или влажные места.
- > Используйте сухую хлопковую ткань, чтобы его протереть.
- > Не используйте химического или моющего средства для чистки плеера.
- > Свяжитесь с сервисным центром, если у Вас есть неисправность.
- > Проверьте выключатель **HOLD**, если плеер не отвечает на Ваши команды.
- > **Замените** батарею если:
 - a. Появляется индикатор "Low Battery".
 - b. Плеер включается затем быстро отключается.
 - c. Нет никакой реакции на нажатие кнопок, и проверьте выключатель HOLD.
 - d. Если не используя плеер длительное время, удалите батарею, чтобы избежать возможного повреждения, вызванного возможной протечкой элемента питания.

В комплект с плеером входит:

Сtereo наушники
USB кабель
CD-ROM с драйвером для Windows98/SE
Руководство пользователя
Гарантийный талон

Содержание

А. Просмотр продукта

- > Особенности
- > Кнопки функции & Описание Экрана
- > Навигация меню

В. Основные операции

- > Включение, выключение плеера
- > Операции в меню Музыка
- > Операции в меню FM Радио (* Дополнительная функция)
- > Операции в меню Записи голоса (Диктофон)
- > Операции в меню воспроизведения записи голоса
- > Использование DEL в Диктофоне, File Mode
- > Операции в меню настройки (setup, setting mode)
- > Информация о плеере
- > Соединение с PC
- > Установка драйвера Win98/SE
- > Форматирование плеера
- > Программируемое обеспечение модернизация/восстановление

С. Устранение неисправности


Д. Спецификация Продукта

А. Просмотр продукта

Основные функции


- > Поддержка MP3 и WMA музыкальных файлов.
- > Plug and Play USB Flash Disk функция (использование как USB диска для переноса информации)
- > Встроенное FM радио, функция записи с FM радио. (* Дополнительная функция)
- > Встроенный диктофон(8 часов записи использует 128MB)
- > Синия или семицветная подсветка дисплея
- > ID3 tag и функция караоке
- > Поддерживает мультиязыковое OSD.
- > Выбираемый EQ (эквалайзер) и воспроизведение с различными режимами повтора
- > A-B режим повтора
- > Удаление музыки и записей диктофона из плеера.
- > Не требует установки драйверов для ОС: ME/2000/XP.(win98/SE нужен диск с драйвером)
- > Скорость записи USB2.0

Рисунок и основные Кнопки Продукта

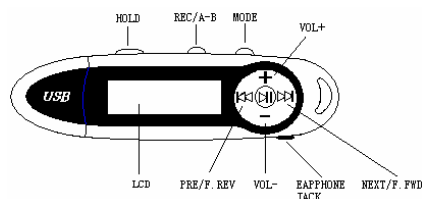


- HOLD – кнопка блокирования от случайного нажатия других кнопок плеера.
- REC/A-B – кнопка записи / режим повтора
- MODE – кнопка выбора (меню)
- VOL+ - увеличение громкости
- LCD – дисплей
- PRE/F.REV – перемотка назад
- VOL - - уменьшение громкости
- EARPHONE JACK – разъем для наушников
- NEXT/F.FWD – перемотка вперед

Отображение функций дисплея

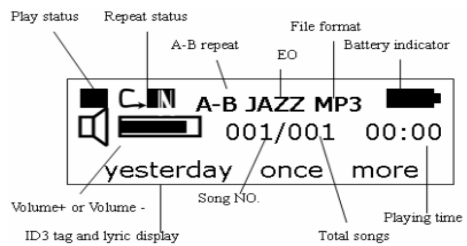

Навигация меню

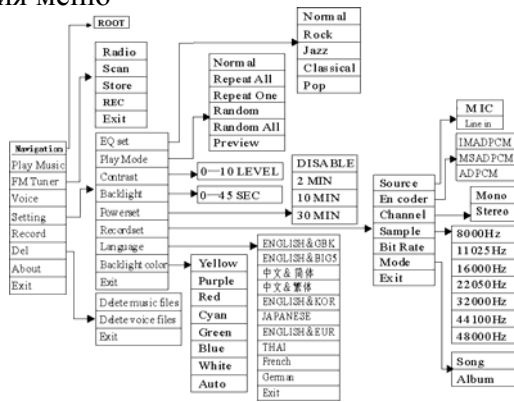

Music

В. Основные функции

Включение плеера

Нажмите долго кнопку **PLAY** чтобы включить плеер, Плеер включится, когда на дисплее загорится подсветка и появится меню.

Выключение плеера

Чтобы выключить плеер, нажмите и удерживайте кнопку **PLAY** примерно 3 секунды, чтобы выключить плеер.

Операции в меню Музыка (Music Mode)

В то время, когда плеер включен, нажмите кнопку **PLAY** для начала воспроизведения музыки, на дисплее будут отображаться ID3 tag с показом имени файла, названия артиста, альбома и т.д.

- > Нажмите кнопку **⏮** или **⏭** чтобы выбрать песню, которую Вы хотите слушать.
- > Нажмите и удерживайте кнопку **⏮** или **⏭** чтобы перемотать песню.
- > При воспроизведении музыки, нажмите кнопку **PLAY** чтобы сделать паузу, нажмите еще раз, чтобы воспроизвести снова.

Уровень громкости

Увеличение (+) или уменьшение (-) громкости, нажимая кнопки **регулировки громкости (Vol-или VOL +)** , Экран дисплея показывает уровень громкости в то же самое время.

Использование А-В повтора функции

- > В то время как музыка играет, нажмите кнопку **A-B/Rec**, чтобы выбрать точку начального воспроизведения, символ "A" покажется на экране.
- > Нажмите кнопку **A-B/Rec** снова, чтобы выбрать точку В. Символ "A-B", покажется на экране. Музыка будет непрерывно играть между точкой А и точкой В.
- > Нажмите кнопку **A-B/Rec** в третий раз, и Вы отмените режим повтора.

Выбор режимов повтора

> В то время как музыка сделана на паузу, нажмите кнопку **A-B/Rec**, чтобы выбрать статус повторения воспроизведения.

Использование EQ mode (эквалайзера)

> В то время как играет музыка, нажмите и удерживайте кнопку **A-B/Rec**, чтобы выбрать различный предустановленный режим эквалайзера.

Операции с FM радио (FM Tuner Mode)

- > Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды чтобы войти в главное меню.
- > Нажимайте кнопки **◀** или **▶**, чтобы пролистать до FM tuner в меню.
- > Нажмите кнопку **MODE**, чтобы войти в него.
- > Если Вы вошли в меню FM mode впервые, плеер автоматически начнет сканирование станций всего FM диапазона и запишет радио станции в последовательном порядке. Всем радиостанциям плеер присвоит последовательный номер и их соответствующую частоту. Когда плеер достигнет конца FM диапазона, он возвратится к FM mode и покажет CH01 и его соответствующую частоту.

• Операции с FM радио

- > Находясь в FM tuner mode, нажмите кнопку **MODE**, на дисплее высветится иконка с изображением радио.
- > Нажмите кнопку **◀** или **▶** чтобы выбрать следующий или предшествующий канал.
- > Нажмите кнопку **–** чтобы уменьшить громкость.
- > Нажмите кнопку **+** чтобы увеличить громкость.

• Сканирование каналов

- > Находясь в режиме FM радио, нажимайте кнопку **MODE** неоднократно, пока экран LCD не покажет изображение **PLAY**, нажмите кнопку **PLAY**, чтобы начать сканировать.
- > Вы можете выбрать эту функцию автоматически, тогда плеер будет сканировать весь FM диапазон, и записывать эффективные радио станции в последовательном порядке. Когда сканирование будет закончено, он возвратится к Радио-меню.

Заметьте: В момент сканирования, все кнопки не являются активными, пока сканирование не закончится.

• Сохранение каналов

- > Находясь в режиме FM радио, нажимайте **MODE** пока на дисплее не появится иконка **Store**, затем нажмите **PLAY** чтобы подтвердить.
- > После записи станции, на экране появится надпись "Success". Затем Вы вернетесь в режим **RADIO** автоматически.

• Запись радио FM контента

- > Находясь в режиме FM радио, нажимайте **MODE** пока на дисплее не появится иконка **Rec**, затем нажмите **PLAY** чтобы начать запись контента.
- > Экран покажет имя файла записи (т.к. /FM/F002.WAV), время записи и оставшееся время записи.
- > Паузу можно установить нажатием кнопки **PLAY**. Нажмите ее снова, чтобы продолжить запись контента.
- > Чтобы остановить запись, нажмите кнопку **MODE**.
- > Вы также можете прослушать записанную музыку в режиме **Music Mode**.

• Выход

- > Находясь в режиме FM радио, нажимайте **MODE** пока на дисплее не появится иконка **Exit**, затем нажмите **PLAY** чтобы подтвердить выход.

Операции с диктофоном

- > Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды, чтобы войти в главное меню.
- > Нажмите кнопку **⏪** или **⏩** чтобы выбрать **Record Menu**
- > Нажмите кнопку **MODE** чтобы начать записывать.
- > Экран покажет имя файла, время записи и остающееся время записи.
- > Для паузы нажмите **PLAY**. И нажмите **PLAY** снова, чтобы продолжить запись.
- > Остановить запись нужно нажатием кнопки **MODE**.
- > Для начала воспроизведения записанных файлов, нажмите **PLAY**.
- > После записи, войти в главное меню можно нажав кнопку **MODE**.

Заметьте: При записи активны только кнопки Hold и MODE.

Операции с воспроизведением записанного:

- > Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды, чтобы войти в главное меню.
 - > Нажмите кнопку **⏪** или **⏩** и выберите “Voice” в меню.
 - > Нажмите кнопку **MODE** чтобы войти.
 - > Нажмите кнопку **⏪** или **⏩** и выбираете файл который, Вы хотите послушать.
 - > Нажмите кнопку **PLAY** чтобы начать воспроизведение.
- Заметка: Вы можете использовать **A-B repeat** функцию для удобного воспроизведения.

Использование функции удаления в режимах Music(или Voice) Mode

- > Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды, чтобы войти в главное меню.
- > Нажимайте **⏪** или **⏩** и выберите функцию “Del” в меню.
- > Нажмите **MODE** чтобы войти в этот режим.
- > Нажмите **⏪** или **⏩** чтобы выбрать “Delete Music files”(удалить музыкальные файлы) или “Delete voice files” (удалить файлы с записями диктофона).
- > Нажмите **MODE** чтобы активировать.
- > На экране появится музыкальные или голосовые имена файлов, выберете те, которые Вы хотите удалить. На экране появится надпись “YES NO” на некоторое время.
- > Нажмите **⏪** или **⏩** чтобы выбрать music (or voice) файлы, которые Вы хотите удалить.
- > Нажмите **⏪** или **⏩** выберете **YES** или **NO**.
- > Если Вы хотите удалить эти файлы, то выберете **YES** и нажмите кнопку **PLAY**.

Операции в режиме настройки плеера

- > Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды, чтобы войти в главное меню.
- > Нажмите **⏪** или **⏩** и выберите **Settings** в меню.
- > Нажмите **MODE** чтобы войти в режим настройки.
- > Есть 9 подменю и соответствующие подменю в меню **Settings**, которые перечислены ниже:
 1. EQ Set (настройка эквалайзера)→5 вариантов: Normal, Rock, Jazz, Classical, Pop.
Нажмите **⏪** или **⏩** чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку **MODE** чтобы войти в подменю.
 2. Play Mode(режим воспроизведения)→ 6 вариантов воспроизведения и повтора: Normal, Repeat All, Repeat One, Random, Random all, Preview.
Нажмите **⏪** или **⏩** чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку **MODE** чтобы войти в подменю.
 3. Contrast(контраст)→ Вы можете настроить контраст экрана в 10 уровнях.
Нажмите **⏪** или **⏩** чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку **MODE** чтобы войти в подменю.
 4. Backlight(подсветка экрана)→ Установите время подсветки в диапазоне 0-45 секунд.
Нажмите **⏪** или **⏩** чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку **MODE** чтобы войти в подменю.
 5. Power Set(режим энергосбережения)→4 варианта: DISABLE(выключить), 2Min, 10mins, 30mins
Нажмите **⏪** или **⏩** чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку **MODE** чтобы войти в подменю.
 6. Record Set(установки записи)→ выберете параметры записи.
Нажмите **⏪** или **⏩** чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку **MODE** чтобы войти в подменю.
Используйте этот режим. Чтобы выбрать качество записи. Более высокое качество означает что, Вы сможете записать меньше времени.
Если Вы выберете **Exit**, то Вы вернетесь к меню Setting Mode.
 7. Language(Язык)→English&GBK
English&Big5
中文&简体
中文&繁体
English&Kor
English&Jap
English&Eur
French
German
Italian
Exit
Нажмите **⏪** или **⏩** чтобы выбрать язык, нажмите **MODE** чтобы подтвердить это.
 8. EL Color(цвет экрана)→Yellow(желтый), Purple(фиолетовый), Red(красный), Cyan (малиновый), Green(зеленый), Blue(синий), White(белый), Auto (по очереди показывает все цвета).

(Это меню является дополнительным, если у игрока будет только одна цветная лампа подсветки, то это меню не будет появляться.)

- Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать интересующий Вас цвет, нажмите **MODE** чтобы подтвердить это.
9. Exit(Выход)→Выход и возвращение в меню.

Информация о плеере

- > Нажмите и удерживайте кнопку **MODE** 2 секунды, чтобы войти в главное меню.
- > Нажимайте **◀** или **▶** чтобы выбрать “About” в меню.
- > Нажмите **MODE** чтобы активировать.
- > На дисплее Вы увидите:

Ver:2.610	> Информации о программном обеспечении
INT:256MB	> Всего памяти.
FREE: 238MB	> Свободная память.

Соединение с PC

- > Соедините плеер с PC в порт USB непосредственно, или кабелем USB.
- > Плеер включится автоматически. Затем на экране появится картинка, что плеер подсоединен к PC.
- > Функция плеера как сменный диск, Вы можете загрузить любые файлы. Но когда плеер не связан с PC, файлы, которые не являются форматом MP3/WMA/WAV, не покажутся на экране.

Установка драйвера для Win98/SE

Только для ОС Windows 98/SE нужен инсталляционный драйвер, чтобы установить его сделайте следующее:

- > Вставьте CD в Ваш CD-ROM:
- > Присоедините плеер к PC через USB порт.
- > В Win98/SE ОС появится окно, что найдено новое оборудование, и Вам будет предложен поиск драйвера, выберите директорию F:\ Driver For Win98(F это Ваш CD-ROM)
- > Кликните “Next” затем “Next” и нажмите Finish.
- > Кликните “Yes”, чтобы перезагрузить Ваш PC.

Предостережение:

- > Не включайте Плеер, в то время как плеер загружает файл (ы). Или это будет вредно для Плеера.
- > Если плеер не работает должным образом, попытайтесь вынуть батарею и повторно вставьте батарею после 3-х секунд. Если проблема сохраняется, попробуйте новую батарею.

Форматирование плеера

Плеер может быть отформатирован как жесткий диск.

Обновление/Восстановление ПО плеера

Внимание: Не используйте эту операцию, если MP3-плеер работает правильно. Или мы выпускаем новую версию программного обеспечения плеера.

1. Установка ПО на PC

- 1.1. Вставьте CD в CD-ROM PC.
 - 1.2. Войдите в папку "F:\Firmware Setup" (F: это Ваш CD-ROM).
 - 1.3. Кликните двойным щелчком мыши на файл "Setup.exe", файл начнет установку.
 - 1.4. Кликните "Next" -> "Yes" -> "Next" -> "Next" -> "Finish" в каждом окне, чтобы закончить установку.
 - 1.5. После установки, Ваш PC попросит перезагрузки. Перезагрузите его.
 - 1.6. Если Вы хотите удалить ПО, Вы можете войти в -> program files -> Sigmatel MSCN Audio Player -> Uninstall to uninstall the software.
- Заметьте: не соединяйте MP3-плеер с компьютером прежде и во время установки программного обеспечения.

2. Обновление/Восстановление ПО на плеере.

- 2.1. Соедините плеер с компьютером, нажимая и держите кнопку PLAY, и продолжите нажимать больше 5 секунд.
- 2.2. Правой кнопкой мыши нажмите на My computer -> Property -> Device Manager, ждите пока появится Recovery Device Class в менеджере устройств.
- 2.3. Нажмите Start -> Programs Files -> Sigmatel MSCN Audio Player -> Firmware Update. Появится окно.
- 2.4. В микропрограммном окне модернизации, кликните на "Start", чтобы начать микропрограммную модернизацию (обновление ПО).

С. Устранение неисправностей:

1. Не может играть файлы MP3/WMA, собственно сжатые пользователем?

Ответ: Плеер поддерживает только стандартный способ сжатия. Так когда пользовательское сжатие файлов MP3/WMA может быть не стандартным. Выберите стандартное сжатие.

2. Невозможно записать файлы в плеер?

Ответ: Проверьте соединен ли плеер с PC USB кабелем? Попробуйте использовать другой USB кабель. Плеер подсоединен к PC, но сам плеер не включен.

Проверьте, установлен ли драйвер USB или не под win98/SE OS.

Проверьте, полна ли память плеера или нет.

Низкий заряд батареи.

3. Я потерял данные?

Ответ: Данные потеряны, потому что напряжение на PC не стабильное, когда файл загружается в плеер. (Настоятельно

Рекомендуем: делаете копию всех данных, наша компания не будет отвечать за потерю данных)

4. Почему у различной музыки есть различная громкость?

Ответ: MP3 музыка имеет разные бейты и качество записи.

5. На дисплее ничего не показывается, при включении питания?

Ответ: Проверьте элемент питания.

Проверьте не выключена функция **HOLD**.

Проблема с ПО плеера. Необходимо обновить ПО для плеера.

D. Спецификация

Объем памяти	1GB/2GB/4GB
Формат музыки	MP3/WMA/WAV
Размер LCD дисплея	128x32 pixels dot-matrix with backlight
FM frequency range	76MHz to 108MHz
Отношение шума	>90dB
Выходная мощность наушника	5mW + 5mW
Частотный диапазон продукции	20Hz-20KHz
Качество записи	8KHz-48KHz
Формат записи	IMPCM, MSPCM, PCM
Compress rate	8Kbps~320Kbps(MP3) , 64Kbps~192Kbps(WMA)
USB port:	USB2.0, compatible with USB1.1
Тип батареек & время проигрывания	1pcs AAA battery, over 8 hours playing time.